


OBI MC 214759/ 214764--FC0181/ FC0182

Aufbauanleitung für Gartenpavillon 3x3m

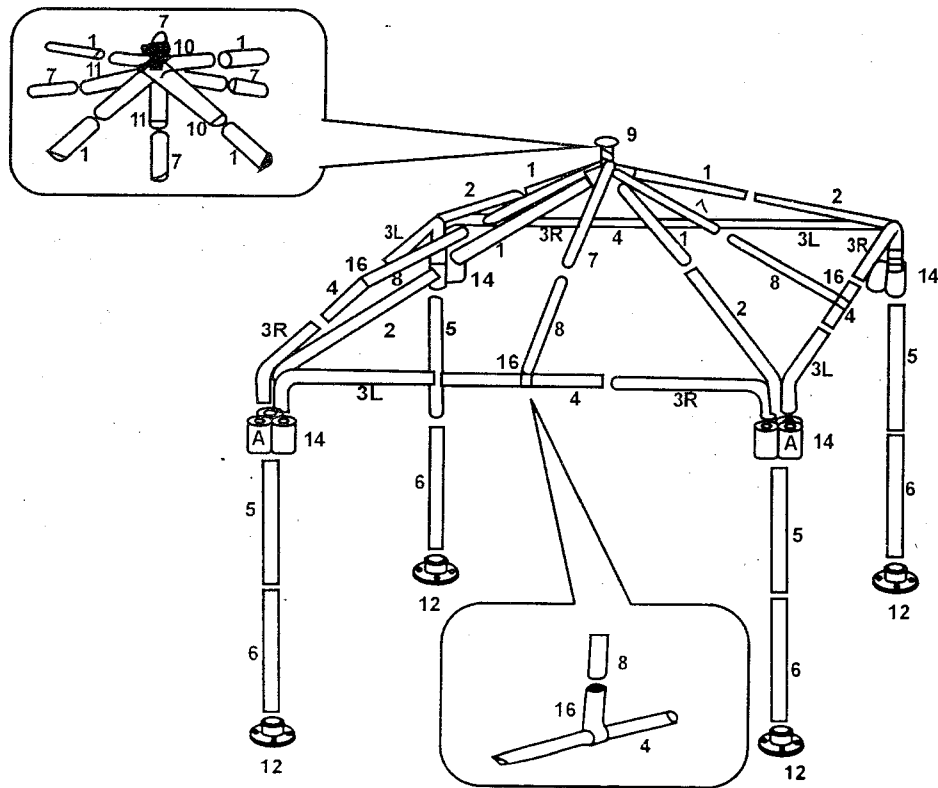

NR	Bezeichnung	Teile	Menge	NR	Bezeichnung	Teile	Menge
1	Dachstange	Ø 22 mm	4x	9	Dachschraube		1x
2	Dachstange	Ø 22 mm	4x	10	Dachverbinder	Ø 25 mm	2x
3L	Dachstange	Ø 25 mm	4x	11	Dachverbinder	Ø 19 mm	2x
3R	Dachstange	Ø 25 mm	4x	12	Bodenplatte		4x
4	Dachstange	Ø 25 mm	4x	13	Hering		12x
5	Standgestänge	Ø 28 mm	4x	14	Eckverbinder		4x
6	Standgestänge	Ø 28 mm	4x	15	Schleufe		4x
7	Dachstange	Ø 16 mm	4x	16	Klemmbuchse		4x
8	Dachstange	Ø 16 mm	4x				

Aufbauanleitung für Gartenpavillon

1) Dachgerüstaufbau:

- Schritt 1: Legen Sie die Eckverbinder (14) vor sich auf den Boden.
- Schritt 2: Verbinden Sie die Rohre (3L),(4) und (3R) miteinander und stecken Sie diese in den Eckverbinder (14). Achten Sie darauf, dass die mit A gekennzeichnete Verbinderhülse außen liegt. Die Rohre kräftig, bis zum Anschlag Zusammenstecken.
- Schritt 3: Fügen Sie die Rohre (7) und (8) zusammen und befestigen Sie die Klemmbuchse (16) am Ende des Rohres (8).
- Schritt 4: Klicken Sie die Klemmbuchse der Rohrverbindung (7/8) mittig auf die Rohrverbindung (3L/4/3R).
- Schritt 5: Stecken Sie Rohr (2) in den Eckverbinder (14). Verwenden Sie Kraft beim Zusammenstecken, damit die Rohre am Anschlag des Verbinders liegen.
- Schritt 6: Verbinden Sie Rohr (2) und (1) miteinander.
- Schritt 7: Verbinden Sie die Rohrverbindungen (1/2) mit dem Dachverbinder (10).
- Schritt 8: Verbinden Sie die Rohrverbindungen (7/8) mit dem Dachverbinder (11).
- Schritt 9: Legen Sie die Dachverbinder (10) und (11) an der Pavillonspitze übereinander und verbinden Sie diese mit der Dachschaube (9).
- Schritt 10: Stecken Sie Rohr (5) in die mit 'A' gekennzeichnete Verbinderbuchse.

2) Dachbezug

Schritt 11: Spannen Sie den Dachbezug über das fertig zusammengebaute Dachgestänge.

Achten Sie darauf, dass der Dachbezug straff gespannt sein muss.

3) Gartenpavillon Aufbau

Schritt 12: Heben Sie nun das komplette Dachgestänge vorsichtig an und fügen Sie die Rohre (5) und (6) zusammen.

Schritt 13: Ziehen Sie die Seitenschals des Pavillons straff um das Standbeinrohrgestell nach unten. Ziehen Sie die beigefügte Schlaufe (15) um den S-Haken des Seitenschals und befestigen Sie den Pavillon mit dem S-Haken in einer der Bohrungen in Rohr (6).


Schritt 14: Verankern Sie den Pavillon mit den beigefügten Heringen (13).









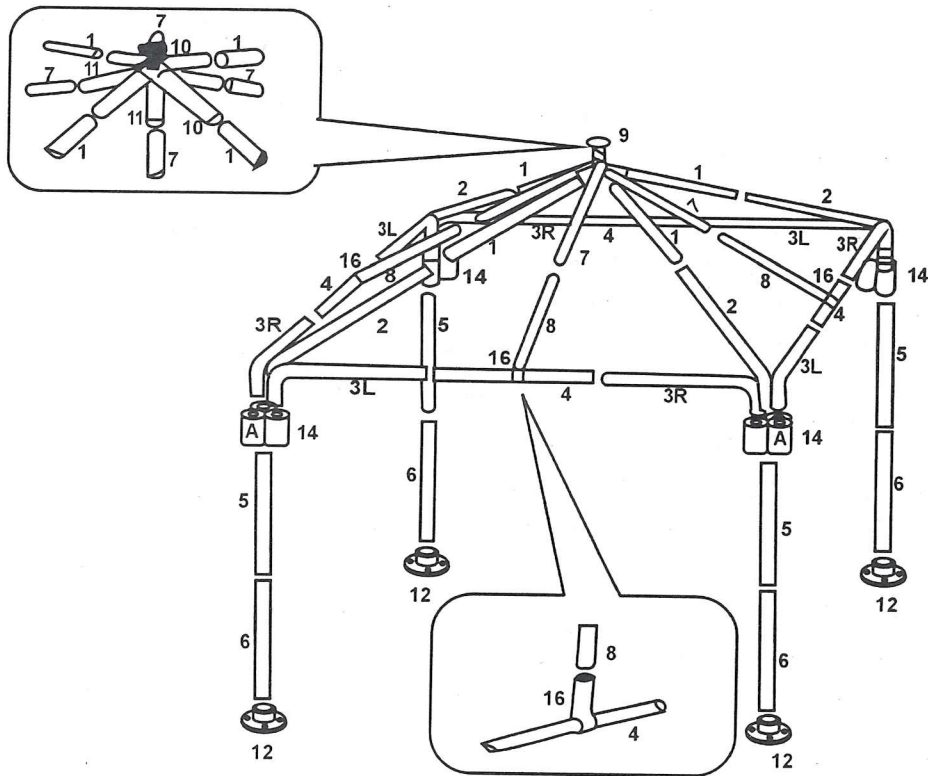








Schritt 15: Befestigen Sie den Dachbezug mit den Klettverschlüssen am Dachgestänge.

ACHTUNG!!!

Bitte beachten Sie, dass der Pavillon bei Wind und schlechtem Wetter abgebaut werden muss. Für Schäden, die durch Wind und schlechtes Wetter am Pavillon entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden.

Instruction de montage pour un pavillon de jardin 3x3



N°	Description	Pièces	Quantité	N°	Description	Pièces	Quantité
1	Tige de toiture	 Ø 22 mm	4x	9	Vis de toiture		1x
2	Tige de toiture	 Ø 22 mm	4x	10	Raccord de toiture	 Ø 25 mm	2x
3L	Tige de toiture	 Ø 25 mm	4x	11	Raccord de toiture	 Ø 19 mm	2x
3R	Tige de toiture	 Ø 25 mm	4x	12	Pied de fixation		4x
4	Tige de toiture	 Ø 25 mm	4x	13	Baïonnette		12x
5	Tige de support	 Ø 28 mm	4x	14	Raccord d'angle		4x
6	Tige de support	 Ø 28 mm	4x	15	Boucle		4x
7	Tige de toiture	 Ø 16 mm	4x	16	Douille de blocage		4x
8	Tige de toiture	 Ø 16 mm	4x				